Водонепроницаемые корпуса
для видеокамер SONY FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35

Recsea RVH-AXP35-LCD
RVH-AXP35-VF

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перед использованием прочтите это руководство пользователя.

КОРПОРАЦИЯ NTF / Отделение UH
http://www.seatool.net
http://www.recsea.com

Перевод инструкции подготовлен компанией IDronex (http://idronex.ru/ 8-800-250-64-96, +7-812-926-44-96). Компания IDronex.ru является официальным дистрибьютором Японской Корпорации NTF Corporation (марки Recsea, Seetool, http://www.seatool.net/ http://recsea.com/)

ВВЕДЕНИЕ

Водонепроницаемый корпус RVH-AXP35 SONY FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35

※ Благодарим вас за приобретение водонепроницаемого корпуса RVH-AXP35.

※ Для обеспечения надлежащего и безопасного использования, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя.

※ Неправильное использование может привести к нарушению герметичности, что может вызвать непоправимые повреждения вашей цифровой видеокамеры.

※ Перед использованием проверьте и испытайте корпус в соответствии с настоящим руководством пользователя.

※ Корпорация NTF, Resea и их агенты не гарантируют или не несут никакой ответственности за любые инциденты, связанные с нарушением герметичности, повреждением или потерей данных, несанкционированными изменениями, разборкой и ремонтом; или любым происшествием, которое причиняет физический или материальный ущерб при использовании этого продукта.

※ Этот продукт изготовлен методами механической обработки. В результате могут быть небольшие царапины или отметки инструмента. Это явление является обычной частью производственного процесса, которое не влияет на работу корпуса или камеры и не подлежат гарантии или другим претензиям.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

※ Не хранить и не оставлять корпус в доступном месте для детей. Ремень может привести к забиванию дыхательных путей и удушению, или ребенок может проглотить мелкие детали, что может привести к травме.

※ Вытащить цифровую видеокамеру из корпуса, если она не используется. Неисправность или повреждение батареи может привести к возгоранию.

※ Этот корпус частично выполнен из пластиковой смолы (ПОМ). Не подвергайте корпус сильным ударам, которые могут привести к повреждению и / или травме из-за острых краев.

ВНИМАНИЕ!

※ Перед использованием, проверить корпус (без камеры) в пресной воде.

※ Чтобы предотвратить нарушение герметизации и повреждения камеры, ЗАПРЕЩЕНО разбирать или модифицировать корпус.

※ Не хранить корпус в местах с высокой влажностью, высокими или низкими температурами или в местах с экстремальными колебаниями температуры. Это может привести к повреждению деталей.

※ При погружении использовать метод приводнения, который защищает корпус от ударной нагрузки, что может повлечь нарушение герметизации. По возможности, пусть камеру передадут вам, после погружения в воду.

※ Этот корпус рассчитан на глубину 100 метров. Использование корпуса на большей глубине может привести к повреждению и нарушению герметизации. Соблюдайте осторожность и контролируйте глубину.

※ Снять уплотнительные кольца или оставить корпус слегка открытым при транспортировке самолетом. Повышение давления герметичного корпуса во время транспортировки может привести к повреждению или затруднить его открытие.

※ При открытии и закрывании корпуса помните о пыли и других загрязняющих веществах, которые могут прилипать к уплотнительным кольцам, что может привести к нарушению герметичности и повреждениям.

※ Всегда проверять уплотнительные кольца перед каждым использованием. Обратите особое внимание на состояние смазки и что уплотнительные кольца размещены равномерно в канавках под уплотнительное кольцо без закручивания или выпуклостей. Пренебрежение проверкой уплотнительных колец перед каждым использованием может привести к нарушению герметичности и повреждениям.

※ Поддерживайте корпус сухим внутри. Разность влажности, окружающей среды и температуры может вызвать конденсацию. Для предотвращения конденсации использовать имеющиеся в продаже пакеты из силикагеля.

※ Для замены расходных деталей, таких как уплотнительные кольца, свяжитесь с вашим дилером или компанией Seatool/Recsea.

※ Рекомендуется проводить полный тщательный осмотр для ремонта один раз в год.

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

※ Компактный и износоустойчивый, прецизионный и антикоррозийный алюминиевый и ПОМ корпус с ЧПУ.

※ Легкий и эргономичный дизайн.

※ Максимальная рабочая глубина (MOD) составляет 100 метров.

※ Вакуумная система Airlock RECSEA с датчиком и насосом.
※ Электронное дистанционное управление через пульт дистанционного управления SONY RM-VPR1.
※ Ручной диск управления и кнопка ручного режима
※ Съемное отверстие ЖК-дисплея *(RVH-AXP35-LCD)* и крышка отверстия ЖК-дисплея *(RVH-AXP35-VF)*.
※ Отверстие объектива M67.
※ Оригинальная система фиксации с защелкой RECSEA для легкого открытия и закрытия.
※ Электрооптика 26-5FBRA-4 и отверстия водной переборки для внешних мониторов.
※ Два (2) патрона шарового шарнира M10
※Качественное силиконовое уплотнительное кольцо задней крышки с широкой контактной поверхностью задней крышки.
※ Множество поддерживаемых исходных параметров RECSEA.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Убедитесь, что все предметы, перечисленные здесь, включены в комплектацию с вашим корпусом:

- Съемное отверстие ЖК-дисплея (RVH-AXP35-LCD)
- Ручка и лоток ЖК-дисплея в сборе *(RVH-AXP35-LCD)*
- Пульт ДУ SONY RM-VPR1
- Лоток камеры
- Резервное уплотнительное кольцо
- Крышка отверстия ЖК-дисплея (RVH-AXP35-VF)
- Ручка и лоток видоискателя в сборе *(RVH-AXP35-VF)*
- Вакуумная система Airlock RECSEA
- Браслет
- Смазка для уплотнительного кольца SEATOOL с приспособлением для захвата

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С КОРПУСОМ RVH-AXP35

RVH-AXP35-LCD

RVH-AXP35-VF

Перевод инструкции подготовлен компанией IDronex (http://idronex.ru/ 8-800-250-64-96, +7-812-926-44-96). Компания IDronex.ru является официальным дистрибьютором Японской Корпорации NTF Corporation (марки Recsea, Seetool, http://www.seatool.net/ http://recsea.com/)

RVH-AXP35-LCD / RVH-AXP35-LCD

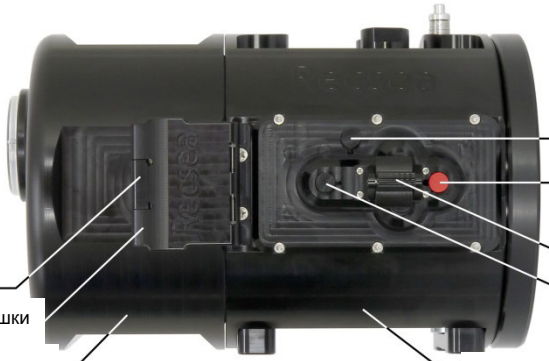

RVH-AXP35-LCD

RVH-AXP35-VF

Перевод инструкции подготовлен компанией IDronex (http://idronex.ru/ 8-800-250-64-96, +7-812-926-44-96). Компания IDronex.ru является официальным дистрибьютором Японской Корпорации NTF Corporation (марки Recsea, Seetool, http://www.seatool.net/ http://recsea.com/)

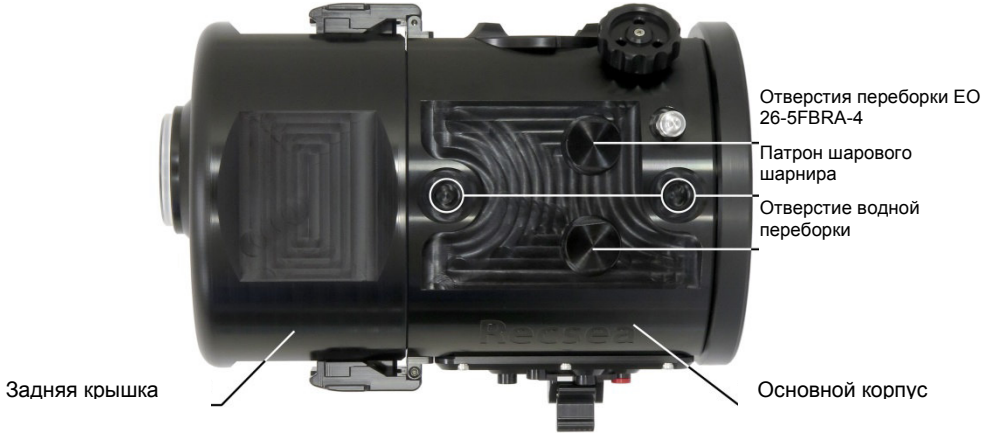

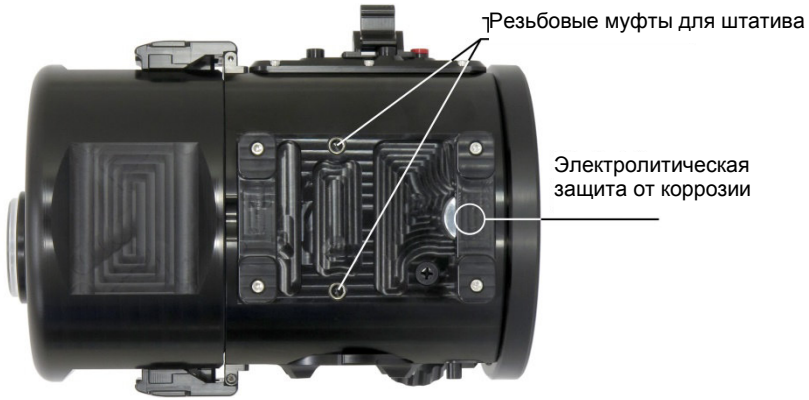

RVH-AXP35-LCD

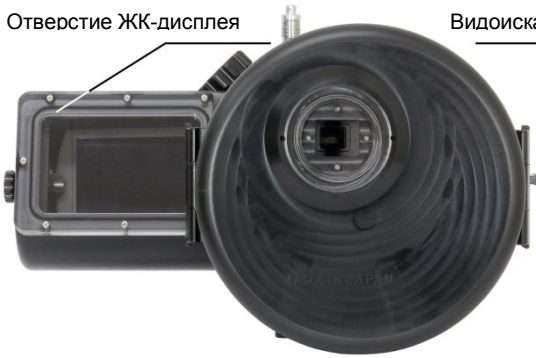

RVH-AXP35-VF

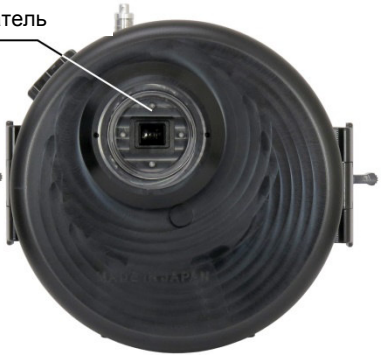

※ Видоискатель – для использования с видоискателем камеры. Легко заменяется дополнительным видоискателем INON 45° без использования адаптера.

Перевод инструкции подготовлен компанией IDronex (http://idronex.ru/ 8-800-250-64-96, +7-812-926-44-96). Компания IDronex.ru является официальным дистрибьютором Японской Корпорации NTF Corporation (марки Recsea, Seetool, http://www.seatool.net/ http://recsea.com/)

※RVH-AXP35-LCD и RVH-AX35-VF поставляются со встроенным пультом ДУ SONY RM-VPR1. НЕ пытайтесь удалить его. Если у вас возникли проблемы с устройством, свяжитесь с SEATOOL/RECSEA или дилером, у которого была выполнена покупка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Освещение камеры NIGHTSHOT не можно использовать с этим корпусом.

ФУНКЦИИ ПУЛЬТА ДУ

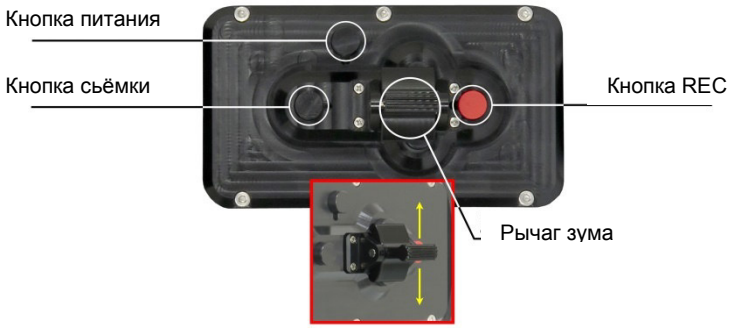

- Кнопка питания Включает и выключает камеру.
- Кнопка REC Нажать кнопку REC для начала записи.
  Нажмите на кнопку REC еще раз для останова записи.
- Кнопка Снимок Нажмите наполовину на кнопку «Снимок», чтобы вставить изображение в фокус, а затем зажмите кнопку до конца.
  ВНИМАНИЕ: Не нажимайте кнопку «Снимок» с чрезмерным усилием, иначе пульт может сломаться.
- Рычаг зума Активирует дистанционные кнопки зума T/W
  Сторона вверх - T (телефото): Предмет представляется ближе.
  Сторона вниз - W (широкий угол): Предмет представляется дальше.
  ПРИМЕЧАНИЕ: Скорость масштабирования осуществляется медленно, когда вы слегка нажимаете кнопку зума, и быстро, когда вы нажимаете кнопку до основания.

Перевод инструкции подготовлен компанией IDronex (http://idronex.ru/ 8-800-250-64-96, +7-812-926-44-96). Компания IDronex.ru является официальным дистрибьютором Японской Корпорации NTF Corporation (марки Recsea, Seetool, http://www.seatool.net/ http://recsea.com/)

ФУНКЦИИ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОРПУСОМ

・Кнопка ручного режима ・Диск ручного управления

Зум
Фокус
Экспозиция
Ирисовая диафрагма
Скорость затвора
Сдвиг автоматической экспозиции
Сдвиг баланса белого
СБРОС

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед использованием с корпусом должны быть назначены необходимые функции ручного режима камеры.

※ Диск ручного управления корпуса предназначен для поворота диска управления камеры назад и вперед через трение уплотнительного кольца, которое входит в контакт с камерой внутри корпуса. При установке или удалении камеры вытащите диск ручного управления из корпуса. После установки обязательно установите диск управления в правильное положение. Если уплотнительное кольцо внутреннего колеса управления корпуса начнет скользить, используйте мягкую сухую ткань для вытирания масла и других загрязнений, которые могут вызвать потерю трения, как от работы камеры, так и от уплотнительного кольца.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

※ При открытии задней крышки после использования в воде из-за отрицательного давления существует вероятность всасывания воды вовнутрь корпуса. Перед открытием задней крышки настоятельно рекомендуется вытереть всю воду с корпуса мягкой сухой тканью. Если в маловероятном случае вода всасывается внутрь, удалите ее с помощью чистой сухой ткани.

※ При открытии корпуса или проведении технического обслуживания, рекомендуется выполнять эти процедуры в чистом месте с низким уровнем влажности и концентрации пыли.

※ Чтобы предотвратить конденсацию внутри корпуса, рекомендуется проводить установку камеры и обслуживание уплотнительного кольца в комнате с кондиционером. Пакет из силикагеля также может быть использован таким образом, чтобы они не мешали работе с корпусом камеры.

※ Будьте осторожны, чтобы не повредить корпус при перемещении во время упаковки и транспортировки.

※ Удалите уплотнительное кольцо или оставьте корпус слегка открытым, поместив полоску бумаги между основной частью корпуса и задней крышкой при транспортировке самолетом. Повышение давления герметичного корпуса во время транспортировки может привести к повреждению или затруднить его открытие.

УСТАНОВКА КАМЕРЫ В КОРПУС

※Выполните следующие операции в чистом месте с низким уровнем влажности и концентрации пыли.

1. Снимите крышку объектива камеры, проверьте настройки камеры, зарядите аккумулятор и обеспечьте достаточную емкость хранилища данных.
2. Используя гнездо для крепления на штатив камеры, надежно прикрепите лоток к камере, как показано ниже, убедившись, что между камерой и лотком нет зазоров.

Перевод инструкции подготовлен компанией IDronex (http://idronex.ru/ 8-800-250-64-96, +7-812-926-44-96). Компания IDronex.ru является официальным дистрибьютором Японской Корпорации NTF Corporation (марки Recsea, Seetool, http://www.seatool.net/ http://recsea.com/)

3. Чтобы ОТКРЫТЬ заднюю крышку RVH-AXP35, одновременно нажимая блокирующие рычаги (1) с обеих сторон корпуса, вытащите защитные защелки (2) с задней крышки.

4. a. RVH-AXP35-LCD

С извлеченным отверстием ЖК-дисплея корпуса и открытым ЖК-дисплеем камеры установите камеру (прикрепленный лоток камеры) в положение, как показано ниже, выровняв стойки лотка с помощью канавок на лотке камеры. После выравнивания медленно продвигайте в корпус до упора.

б. RVH-AXP35-VF

Если ЖК-дисплей камеры закрыт, установите камеру (прикрепленный лоток для камеры) в положение, как показано ниже, выровняв стойки лотка с помощью канавок на лотке камеры. После выравнивания медленно продвигайте в корпус до упора.

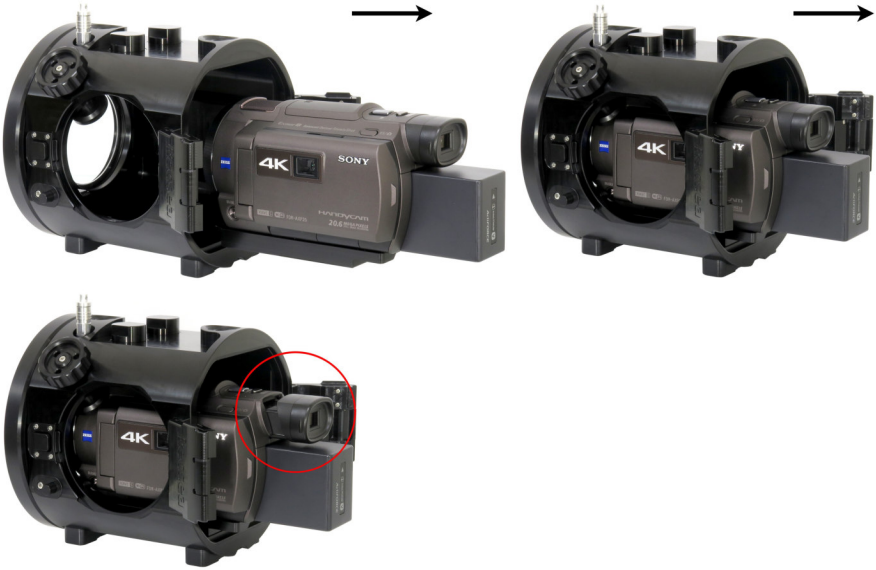

Полностью выдвинете видоискатель камеры, как показано выше.

※ При установке камеры следите за тем, чтобы зажимной ремень камеры не создавал препятствий.

※ С RVH-AXP35-VS не забудьте выдвинуть видоискатель камеры. Если этого не сделать, камера не включиться при использовании пульта дистанционного управления. Камера будет оставаться включенной до тех пор, пока не будет нажата кнопка питания, чтобы выключить камеру, или пока не включится установка энергосбережения.

5. Используя поставляемый кабель пульта ДУ SONY RM-VPR1, подключите камеру к пульту ДУ с помощью разъема Multi/Micro USB и разъема кабеля ДУ RM-VPR1, как показано ниже.

※ Аккуратно заправьте кабель доступа в корпус, чтобы он не препятствовал при установке задней крышки.

※ Перед креплением и закрытием задней крышки проконтролируйте надлежащее обслуживание уплотнительного кольца и его контактных поверхностей. Обратите особое внимание на состояние смазки, убедившись, что уплотнительное кольцо не содержит загрязнений и равномерно посажено в канавку под уплотнительное кольцо без закручивания или выпуклостей.

6. Осторожно поместите заднюю крышку на основную часть корпуса. Зажмите защитную защелку (2) с обеих сторон, следя за тем, чтобы защелка на нижней стороне была правильно установлена в канавку защелки (1) с обеих сторон задней крышки. Вдавите в заблокированное положение. Выполните двойную проверку, чтобы убедиться, что обе защелки надежно зафиксированы.

УСТАНОВКА ОТВЕРСТИЯ ЖК-ДИСПЛЕЯ (RVH-AXP35-LCD):

※Выполните следующие операции в чистом месте с низким уровнем влажности и концентрации пыли.

※ Перед установкой необходимо выполнить надлежащее обслуживание уплотнительных колец отверстия ЖК-дисплея и их контактных поверхностей.

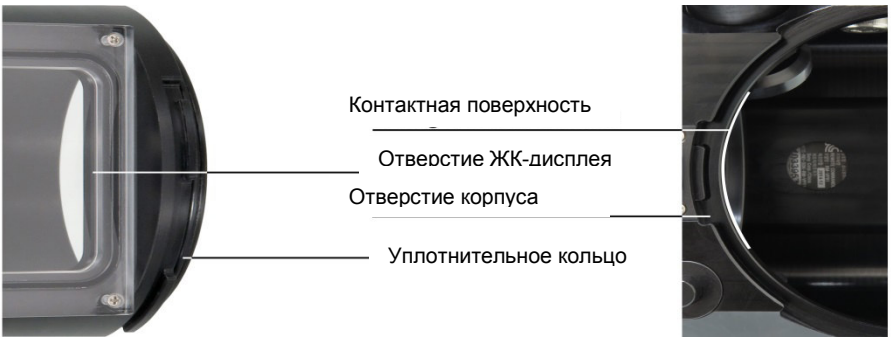

1. Вытяните диск управления ЖК-дисплея на отверстие ЖК-дисплея наружу, чтобы он не стал препятствием.
2. Поместите отверстие ЖК-дисплея на отверстие корпуса, выровняв лапки отверстия ЖК-дисплея с отверстием корпуса, как показано на следующей странице.

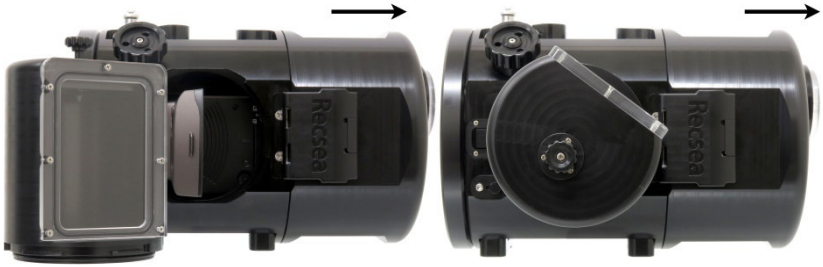

3. Поверните отверстие ЖК-дисплея по часовой стрелке до упора, пока не услышите «щелчок», который задействует кнопку блокировки ЖК-дисплея.

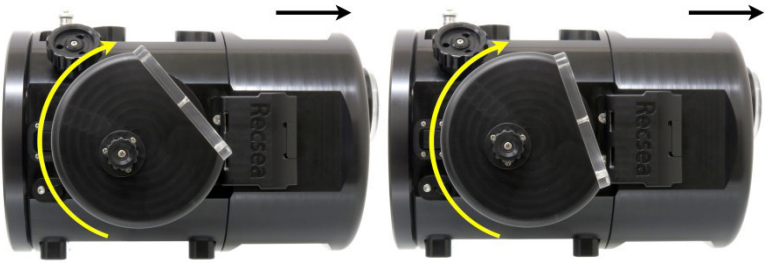

4. После прикрепления ЖК-дисплея установите диск управления ЖК-дисплея.

УСТАНОВКА КРЫШКИ ОТВЕРСТИЯ ЖК-ДИСПЛЕЯ (RVH-AXP35-VF)

※Выполните следующие операции в чистом месте с низким уровнем влажности и концентрации пыли.

※ Перед установкой необходимо выполнить надлежащее обслуживание уплотнительных колец крышки отверстия ЖК-дисплея и ее контактных поверхностей.

1. Поместите крышку отверстия ЖК-дисплея на отверстие корпуса, выровняв лапки крышки с отверстием, как показано на следующей странице.

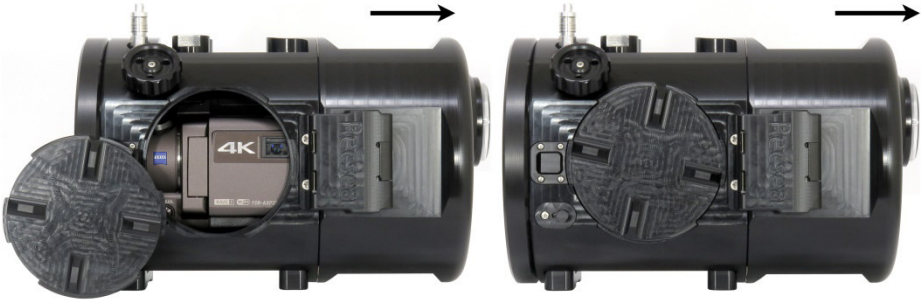

2. Убедившись, что крышка равномерно опускается на отверстие, вставьте крышку в отверстие, пока она не будет полностью установлена.
3. Поверните крышку по часовой стрелке до упора, пока не услышите «щелчок», который задействует кнопку блокировки отверстия ЖК-дисплея.

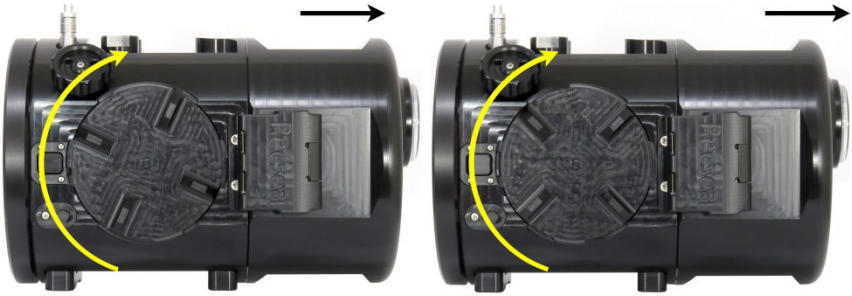

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДОИСКАТЕЛЯ

Корпус видоискателя является взаимозаменяемым с видоискателем INON 45°, без необходимости изменений или адаптера.

※После правильного закрытия корпуса, перед погружением выполните проверкуфункций камеры и корпуса с помощью вакуумной системы Airlock. Проверка перед погружением может также проводиться путем погружения корпуса несколько раз, начиная с коротких интервалов, постепенно увеличивая время, проверяя нарушение герметичности после каждого интервала при проверке функций камеры и корпуса.

※При погружении использовать метод приводнения, который защищает корпус от ударной нагрузки, что может повлечь нарушение герметизации. По возможности, пусть камеру передадут вам, после погружения в воду.

※ После использования в соленой воде, смойте соль и другие загрязняющие вещества, тщательно отмочив пустой корпус, с надлежащим образом прикрепленной задней крышкой в ведре с пресной водой (теплой) в течение 10-20 минут. Манипулируйте всеми кнопками и дисками управления несколько раз, чтобы вымыть солевые отложения и другие загрязняющие вещества.

※ После использования всегда выполняйте надлежащее техобслуживание корпуса, уплотнительного кольца и контактной поверхности уплотнительного кольца.

ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА AIRLOCK

RVH-AXP35 оснащен вакуумной системой Airlock для проведения предварительных погружений, без необходимости погружать корпус в воду. В дополнение к проверке уплотнений эта система также действует как вторая блокировка для отверстия ЖК-дисплея, крышки отверстия ЖК-дисплея и задней крышки корпуса.

※ Всегда заменяйте вакуумную заглушку клапана перед погружением в воду.

Перевод инструкции подготовлен компанией IDronex (http://idronex.ru/ 8-800-250-64-96, +7-812-926-44-96). Компания IDronex.ru является официальным дистрибьютором Японской Корпорации NTF Corporation (марки Recsea, Seetool, http://www.seatool.net/ http://recsea.com/)

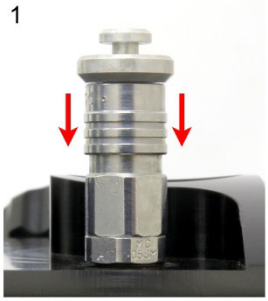

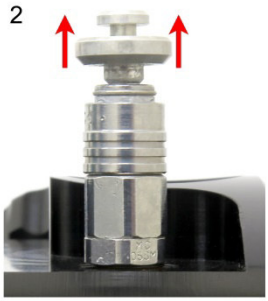

Для вакуума:

1. Потяните гильзу клапана вниз.
2. Заглушка автоматически поднимется из клапана.
3. Удалите заглушку из клапана.

4. Прикрепите датчик к клапану.
5. Выполните нагнетание воздуха корпуса до -0,04 МПа. (Примечание: Во время нагнетания датчик будет колебаться.)
6. Подождите около 10 минут.
   a. Если давление не изменяется, корпус будет воздухо- и водонепроницаемым.
   b. Если давление изменяется, существует возможность нарушения герметичности. Проверьте корпус и повторите попытку.
7. Потяните гильзу клапана вниз, чтобы высвободить датчик.
8. Вставьте заглушку в клапан.

※ Изменение температуры может привести к изменениям давления.

Для сброса давления:

1. Удалите заглушку из клапана, как указано выше.
2. Прикрепите датчик к клапану.
3. Нажмите кнопку сброса давления с боковой стороны датчика.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ КАМЕРЫ ИЗ КОРПУСА

1. Выключите камеру.
2. Снимите заглушку с вакуумного клапана Airlock.

3. Прикрепите датчик к клапану.
4. Нажмите кнопку «Сброс давления» и подождите, пока датчик не покажет измерение в 0 МПа.
5. Снимите датчик и установите заглушку.
6. Чтобы удалить отверстие ЖК-дисплея или крышку отверстия ЖК-дисплея, при нажатии кнопки блокировки отверстия ЖК-дисплея поверните отверстие ЖК-дисплея или крышку отверстия ЖК-дисплея против часовой стрелки до упора. Аккуратно выньте из отверстия корпуса.
7. Откройте заднюю крышку. См. УСТАНОВКА КАМЕРЫ В КОРПУС, 3.
8. Отсоедините кабель пульта ДУ SONY RM-VPR1 от камеры и пульта ДУ.
9. Аккуратно выньте камеру из корпуса.

ВНИМАНИЕ! Пренебрежение вымыванием соли и других загрязнений с корпуса может привести к повреждению корпуса, которое повышает риск нарушения герметизации во время будущего использования. Ущерб из-за отсутствия надлежащей очистки и обслуживания не подлежит гарантийному обслуживанию.

УСТАНОВКА РЫЧАЖКОВ И ИНДИКАТОРНЫХ ЛАМП

Корпус оснащен двумя (2) патронами шарового шарнира M10/P1 и поставляется с двойной рукояткой и лотком в сборе, который может быть установлен с помощью двух (2) резьбовых муфт для штатива, расположенных в нижней части основного корпуса. Используйте по мере необходимости.

ВНИМАНИЕ! Используйте предусмотренные ручки и лотки в сборе. Утечка или повреждение, связанные с использованием других компонентов, не подлежат гарантийному обслуживанию.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Высыхание соленой воды и загрязнений на корпусе может привести к повреждению функций и уплотнительных колец, которые могут вызвать нарушение герметичности. Выполняйте очистку только пресной водой, используя мягкую сухую ткань, чтобы вытереть воду.

1. После продолжительных периодов неиспользования замочите пустой корпус в теплой воде на пол дня, следя за тем, чтобы задняя крышка была надлежащим образом прикреплена. Манипулируйте всеми кнопками и дисками несколько раз. Используя мягкую сухую ткань, вытрите воду.
   После использования в соленой воде, смойте соль и другие загрязняющие вещества, тщательно отмочив пустой корпус, с надлежащим образом прикрепленной задней крышкой в ведре с пресной водой (теплой) в течение 10-20 минут. Манипулируйте всеми кнопками и дисками несколько раз. Используя мягкую сухую ткань, вытрите воду.
2. Снимите заднюю крышку, крышку отверстия ЖК-дисплея или крышку отверстия ЖК-дисплея и с помощью приспособления для захвата снимите уплотнительные кольца.
3. Выполните смазывание и техническое обслуживание уплотнительного кольца, как указано ниже, перед повторной установкой.

СМАЗЫВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА (※1)

ВНИМАНИЕ! НЕ используйте силиконовую смазку, отличную от той, которая предоставляется компанией Seatool/Recsea.

1. Используя приспособление для захвата уплотнительного кольца, снимите заднюю крышку и уплотнительные кольца отверстия для ЖК-дисплея или крышки отверстия для ЖК-дисплея.
2. Очистите уплотнительные кольца от песка, соли, других загрязняющих веществ и старой смазки.
3. Очистите канавки и контактные поверхности уплотнительного кольца с помощью чистого ватного тампона.
4. Визуально и фактически проверьте каждое уплотнительное кольцо, прощупав его кончиками пальцев, ища порезы, трещины или любые другие дефекты, которые могут вызвать нарушение герметичности. Такие дефекты могут привести к нарушению герметичности, поэтому обязательно замените неисправные уплотнительные кольца. Будьте осторожны, чтобы не растянуть и не вытянуть уплотнительные кольца.
5. Выдавите каплю силиконовой смазки на большой и указательный палец. Следя за тем, чтобы не растянуть и не вытянуть уплотнительное кольцо, равномерно распределите смазку на каждом уплотнительном кольце. Недостаточное количество смазки может привести к скручиванию уплотнительного кольца в канавке, приводя к нарушению герметичности.

6. Замените каждое уплотнительное кольцо, убедившись, что оно равномерное, не скрученное или выпуклое, приводя к нарушению герметичности. При закрытии задней крышки, ЖК-дисплея или крышки отверстия ЖК-дисплея визуально проверьте контактные поверхности уплотнительного кольца, прощупав пальцем, следя за тем, чтобы не было прикреплено никаких волос, ворса или других загрязнений.

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

※ Если корпус не используется в течение длительного времени, снимите уплотнительные кольца, поместите их в отдельные полиэтиленовые пакеты, чтобы защитить их от пыли и других загрязнений и храните в месте, недоступном для прямых солнечных лучей. Также предотвращайте длительное воздействие прямых солнечных лучей во время использования. Уплотнительные кольца и корпус могут деформироваться, что приводит к нарушению герметизации.

※ После продолжительных периодов неиспользования замочите пустой корпус с прикрепленной задней крышкой и отверстием ЖК-дисплея или крышкой отверстия ЖК-дисплея в теплой воде на пол дня. Манипулируйте всеми кнопками и дисками несколько раз. Используя мягкую сухую ткань, вытрите воду.

※ Мы рекомендуем выполнять полный ремонт корпуса один раз в год.

ВНИМАНИЕ!

※ Уплотнительные кольца являются неотъемлемой частью гидроизоляции этого корпуса. Неправильная смазка уплотнительных колец согласно указаний, может привести к скручиванию уплотнительного кольца в канавках, приводя к нарушению герметичности.

※ При каждом открытии или закрытии корпуса всегда выполняйте надлежащее техобслуживание и смазку уплотнительного кольца, канавки и контактной поверхности уплотнительного кольца.

※ Уделите особое внимание и убедитесь, что уплотнительное кольцо не скручено или выпукло, не содержит каких-либо загрязнений (грязь, волосы и т.д.), и что посторонние предметы не препятствуют правильному закрытию задней крышки корпуса, отверстия ЖК-дисплея или крышки отверстия ЖК-дисплея.

※ НЕ очищайте корпус с помощью летучих органических растворителей или химических чистящих средств, таких как растворитель, бензин и т.д.

※ Корпус объектива и окна отверстия ЖК-дисплея изготовлены с использованием твердого акрилового покрытия. При очистке используйте чистую мягкую ткань, чтобы не поцарапать их поверхность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Совместимая камера	SONY FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
Макс. глубина резкости	100 метров
Материал	Основной корпус: коррозиестойкий алюминиевый сплав, анодированный Задняя крышка: ПОМ Отверстие ЖК-дисплея *(RVH-AXP35-LCD)*: ПОМ Крышка отверстия ЖК-дисплея *(RVH-AXP35-VF)*: ПОМ Объектив, отверстие ЖК-дисплея, видоискатель: твердое акриловое покрытие Рычаги, кнопки, диск управления: ПОМ, ПВХ Винты, пружины, ручки: нержавеющая сталь, оцинкованная / сталь из нержавеющей стали Ручка и лоток: коррозиестойкий алюминиевый сплав, анодированный
Размер RVH-AXP35-LCD RVH-AXP35-VF	 Прибл. Ш 230 мм x Д 225 мм x В 140 мм (только корпус) Масса прибл. 2,4 кг (суша) 130 г (пресная вода с камерой и ручка в сборе) Прибл. Ш 140 мм x Д 225 мм x В 140 мм (только корпус) Масса прибл. 2,1 кг (суша)
Аксессуары	Вакуумная система Airlock RECSEA (встроенная) с датчиком и насосом, пульт ДУ SONY RM-VPR1 (встроенный), лоток для камеры, ручка и лоток в сборе, резервное уплотнительное кольцо, смазка для уплотнительного кольца SEATOOL с приспособлением для захвата

Перевод инструкции подготовлен компанией IDronex (http://idronex.ru/ 8-800-250-64-96, +7-812-926-44-96). Компания IDronex.ru является официальным дистрибьютором Японской Корпорации NTF Corporation (марки Recsea, Seetool, http://www.seatool.net/ http://recsea.com/)

СТРАХОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

※ Мы настоятельно рекомендуем застраховать вашу камеру. За дополнительной информацией обращайтесь к вашему дилеру.

РАСХОДНЫЕ ДЕТАЛИ

※ Для замены расходных деталей, таких как уплотнительные кольца, свяжитесь с вашим дилером или компанией Seatool/Recsea.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ RECSEA

Следующие компоненты являются опциональными. Если вы хотите приобрести приведенные ниже компоненты, свяжитесь с компанией Seatool/Recsea или вашим местным дилером.

・RVH-AXP35 Отверстие ЖК-дисплея OP-AXP35
・RVH-AXP35 Крышка отверстия ЖК-дисплея OP-PC-AX35
・Двойная ручка и лоток STG-05-AXP35-L (ЖК-дисплей)
・Двойная ручка и лоток STG-05-AXP35-S (видоискатель)
・RVH-AXP35 Комплект уплотнительных колец
・Смазка уплотнительных колец

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийный срок составляет два (2) года с даты покупки для обычных пользователей, шесть (6) месяцев для коммерческих или промышленных пользователей. Компания Seatool/Recsea выполнит бесплатный ремонт производственных дефектов в течение гарантийного срока, если продукт используется в соответствии с настоящим руководством пользователя. Эта гарантия действительна только для корпусов, приобретенных у авторизованных дилеров компании Seatool/Recsea. Эта гарантия НЕ распространяется и не включает в себя пульт ДУ SONY RM-VPR1. При повреждениях корпуса вследствие использования покупателем, а также из-за любых расходных деталей, ремонт оплачивается по стандартным тарифам. Затраты на доставку к или от дилеров, или в Японию при необходимости, должны покрываться заказчиком за гарантийные и все остальные случаи. Эта гарантия не распространяется на любые повреждения цифровой камеры по какой-либо причине, включая ущерб, вызванный проникновением воды. Приобретите страховку на все свое оборудование. Любой ремонт по следующим причинам будет взиматься по обычному тарифу:

1) Отремонтировано, модифицировано или разобрано человеком или компанией, кроме компании Seatool/Recsea;
2) Если повреждения нанесены в результате пожара, стихийных бедствий, такие как землетрясение, наводнение, молния и т.д.;
3) Ущерб, вызванный падением, ударом, вибрацией;
4) При возврате на гарантийное обслуживание, без сопровождения копии информации о гарантии, или если информация о гарантии изменена.

※ Гарантия не распространяется на любые убытки, возникшие в результате каких-либо сбоев в работе данного продукта, в том числе связанных с упущенной прибылью или любыми связанными с этим расходами.

※ Компания Seatool/Recsea будет хранить на складе запасные части, необходимые для ремонта в течение пяти (5) лет от остановки производства.

※Этот продукт использует некоторые легко разрушающиеся части, такие как кнопки и уплотнительные кольца. Компания Seatool/Recsea рекомендует проводить капитальный ремонт корпуса один раз в год, и чаще при частом использовании. Услуга капитального ремонта оплачивается по стандартным тарифам.

ЗАМЕТКА

ЗАМЕТКА

ЗАМЕТКА

ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ

Гарантийный срок	Один год с момента покупки
Дата покупки	Год Месяц День
Название продукта	Водонепроницаемый корпус для SONY FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
№ продукта	☐ RVH-AXP35-LCD ☐RVH-AXP35-VF
Имя дилера	IDronex http://idronex.ru/ 8-800-250-64-96 7-812-926-44-96
Серийный номер	

※Дилер: Проставьте штамп, указав название своей компании и контактную информацию, дату покупки, модель и серийный номер.

Seatool

Recsea

Отдел производства и продаж Seatool/Recsea
КОРПОРАЦИЯ NTF / Отделение UN
390-1 Mii, Midori-Ku, Sagamihara-Shi
Kanagawa 252-0151, Japan
Тел.: +81 (0)50-7541-0294 Факс: +81 (0)42-780-5720
http://www.seatool.net Эл. почта: info@seatool.net